almac

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОТОЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ

«ALMAC»

Товар сертифицирован

Сертификат соответствия: ? РОСС RU.AB48.B01078

АВ 48

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

Настоящая гарантия действительна только по предъявлению оригинальной накладной .

Гарантия недействительна в случае :

1) внесения любых изменений в конструкцию изделия со стороны покупателя ;
2) неправильной эксплуатации , использования изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации , а также эксплуатации изделия с нарушениями норм безопасности ;
3) ремонта, произведенного неуполномоченными на то сервисными центрами или дилерами ;
4) несчастных случаев , удара молнии , затопления, пожара и иных причин , находящихся вне контроля производителя;
5) дефектов, полученных во время транспортировки прибора заказчиком (за исключением случаев , когда она производится уполномоченными на то дилерами или производителем);
6) дефектов системы, в которой использовалось изделие ;
7) эксплуатации при повышенном напряжении (более 10% от номинального) и влажности более 90% при температуре +25°С.

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию обогревателя , не ухудшающие его технические характеристики .

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

I. А. Изделие принято на гарантийное обслуживание : _____
(организацией)

_____
(адрес организации)

Проявление дефекта : _____

Дата поступления :_____ Дата выдачи :_____

Подпись : _____

М.П.

II Б. Изделие принято на гарантийное обслуживание : _____
(организацией)

_____
(адрес организации)

Проявление дефекта : _____

Дата поступления :_____ Дата выдачи :_____

Подпись : _____

М.П.

I . Отрывной талон А **Изделие принято на гарантийное обслуживание**	**II . Отрывной талон В** **Изделие принято на гарантийное обслуживание**
(организация)	**(организация)**
(адрес)	**(адрес)**
(дата поступления)	**(дата поступления)**
(ПОДПИСЬ)	**(ПОДПИСЬ)**

М.П. **М.П.**

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Инфракрасные обогреватели используются в качестве основного или дополнительного обогрева Инфракрасные обогреватели могут использоваться для обогрева практически любых помещений с соблюдением норм безопасности. Квартиры, дачи, спортивные сооружения, административно-офисные помещения, торгово-выставочные комплексы, производственные корпуса, крытые рынки, животноводческие фермы и многое другое может быть согрето экономичным теплом инфракрасных обогревателей, там, где требуется строгое соблюдение температурного режима.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Использовать «ИК» обогреватель только по назначению.

1. Не допускайте касания питающего электрокабеля к корпусу и теплоизлучающей пластине «ИК» обогревателя
2. Не прикасайтесь к теплоизлучающей пластине «ИК» обогревателя во время его работы.
3. Не протирайте теплоизлучающую пластину «ИК» обогревателя легковоспламеняющимися жидкостями во время эксплуатации.
4. В помещениях с повышенной опасностью не допускайте эксплуатацию «ИК» обогревателя без заземления.
5. Подключение должно производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

УСТРОЙСТВО «ИК» ОБОГРЕВАТЕЛЯ.

Обогреватель «ALMAC» состоит: из экструзионного высокоточного алюминиевого корпуса (1), покрытого жаростойкой краской; элементов крепления к потолку (2); низкотемпературного ТЭНа (3), вмонтированного в теплоизлучающую пластину (4), изготовленную из высокоточного алюминиевого профиля; теплоизолятора (5), защитной алюминиевой крышки с клеммником для подключения обогревателя к сети (6) и без клеммника (7).

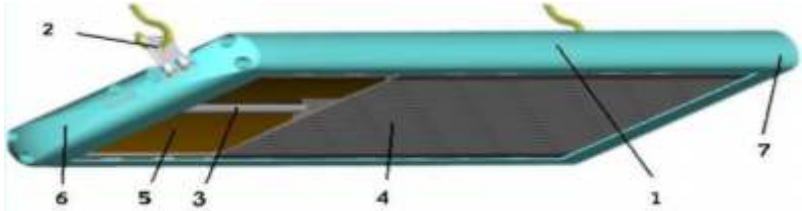

ПОДКЛЮЧИТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ СОГЛАСНО СХЕМЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

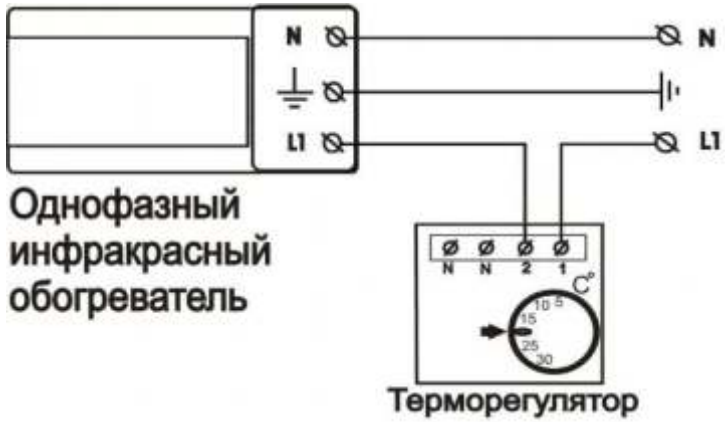

КОМПЛЕКТАЦИЯ.

1. Электрический ИК обогреватель……1 шт.
2. Креп?жный комплект……1 шт.
3. Руководство по эксплуатации……...1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

модель*	Ток, А	Напряжение, В	Мощность, Вт	Габариты, мм	Вес, кг	Min высота подвеса, м
«ALMAC» ИК 5	2,3	220	500	730Ч160Ч30	1,6	2,3
«ALMAC» ИК 10	3,6		800	1330Ч160Ч30	3,3	
«ALMAC» ИК 11	4,6		1000	1330Ч160Ч30	3,3	
«ALMAC» ИК 16	6,8		1500	1930Ч160Ч30	5,2	

***** изготовление под заказ любой мощности в диапазоне **200…..1500 Вт** и цветовой гаммы по **RAL**

УКАЗАНИЕ О ПОДКЛЮЧЕНИИ.

ВНИМАНИЕ!!!

- **Несколько обогревателей подключаются параллельно.**
- **Сечение провода для подключения в клемму WAGO 1,0 ммI …. 2,5 ммI(никаких толстых скруток).**

1. Снять крышку без клеммной колодки (7), отвернув 4 угловых самореза

2. Вставить в технологический паз два подвеса и установить крышку на место

3. Закрепить на потолке два полукольца на расстоянии 500….1300 мм (в зависимости от модели) и подвесить обогреватель.

4. Подключить обогреватель к электричеству согласно схеме (средняя серая клемма - **«земля»**, крайние белые - **«фаза»** и **«ноль»**, полярность значения не имеет).

При использовании терморегулятора установить его на высоте примерно **1,3 метра** от пола таким образом, чтобы он не попадал в зону прямого действия обогревающих инфракрасных лучей.

ВНИМАНИЕ! При первом включении необходимо выставить терморегулятор на максимум и выключать обогреватель в течение 5…7 часов. За это время из прибора испариться технологическая смазка (слабый запах обгорания). После этого проветрите помещение.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации может слышаться легкое потрескивание в момент нагрева или остывания, исчезающее с выходом на рабочий режим **около 20 мин.**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

« ИК» обогреватели «ALMAC» практически не нуждаются в обслуживании. Для его надежной работы необходимо выполнять нижеследующий пункт **(только после отключения от электросети):**

- при загрязнении корпуса пыль протирать влажной ветошью, а теплоизолирующую пластину – спиртом.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить «ИК» обогреватель необходимо в заводской упаковке, в помещении с диапазоном температур от -20°С до + 50°С, при влажности не более80 %.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в работе изделия в течение **5 лет** с момента покупки.

Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты в работе по вине производителя, продающая организация бесплатно отремонтирует это изделие или заменит его при наличии штампа продажи.